


## 給紙ローラーの交換手順



【給紙ローラーを取り外す。】

①安全の為に、電源スイッチをOFFにします。


作業中にゲート片が板に当たる可能性がある為、ゲート爪固定ツマミをフリーにしてゲート片を後方に移動させ、ロックして当たらない様にします。

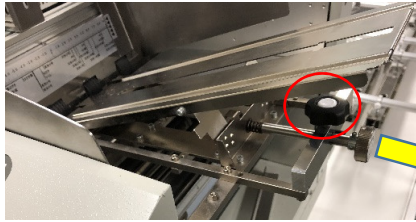


後方に引っ張って固定ツマミをロックする

②＋ドライバーでネジを1本外します。


※無くさない様にご注意下さい

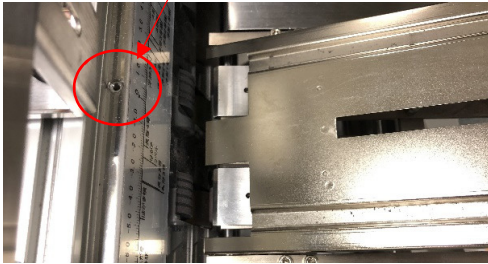

③ノブかフレームを持ち、手前（ ↓ 方向）に引いてカバーを外し、上方に持ち上げてください。

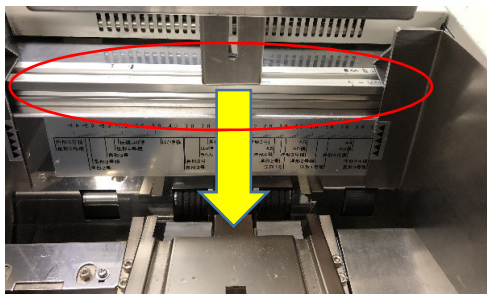


カバーを外すと給紙ローラーが見えます。（※カバーを外した状態）

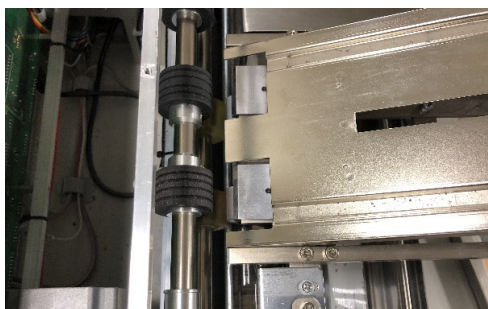


④給紙ローラーのシャフトの左側を持ち、右方向へ押しながらシャフトを外します。

シャフトを上方に引き上げて本体から取り外してください。

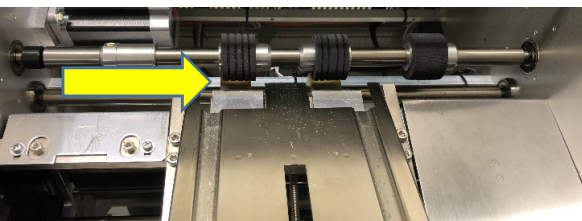



給紙ローラーを外した状態

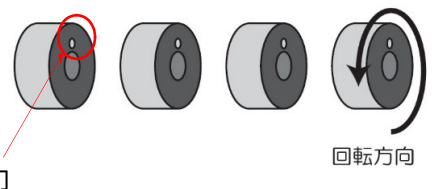

⑤給紙ローラーをシャフトから外して交換してください。  
ローラーの右側に印が来る様に新品に交換してください。  
※交換はゴムローラー部分のみです。





【給紙ローラーを交換したシャフトを取り付ける】

- ⑥シャフトの右端を、本体側の凸部分に差し込んでそのまま右側に押し込みながら、シャフト左側の凹み部分を、本体側のピンに合わせて取り付けてください。

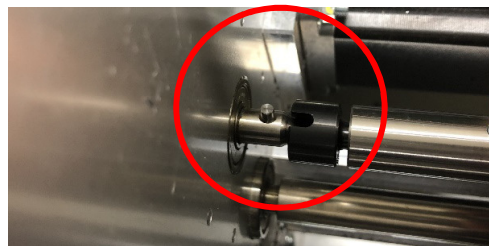
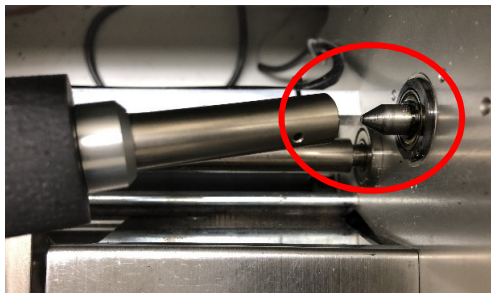


- ⑦カバーを取り付けてください。

カバー裏側のL字部が本体内の図の棒に填まるように、カバーを真上から真直ぐ下方に降ろします。

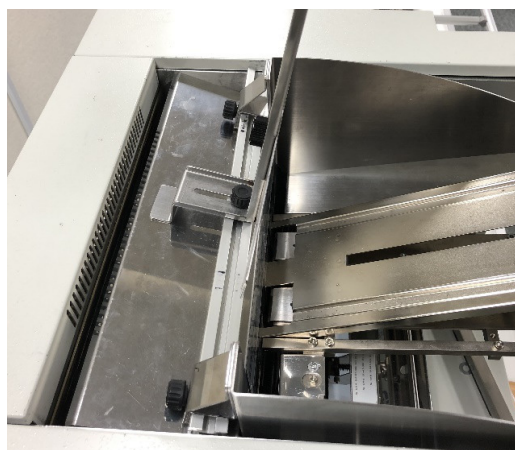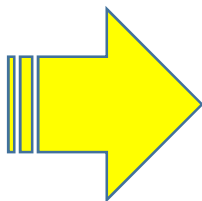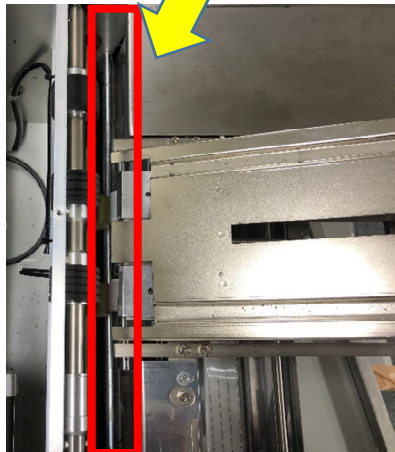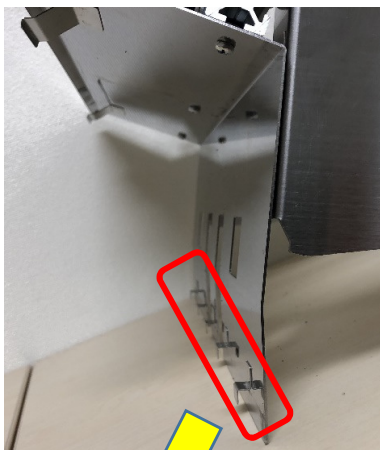

- ⑧カバーを降ろしたあと、ノブかフレームを持ちながら奥側（ 方向）に押し込んでください。  
※カバーが正しく取り付けられていると、ネジ穴の位置が合います。  
ネジ穴の位置が合っていない場合は、カバーを取り付け直してください。

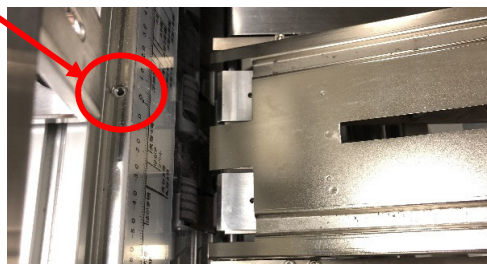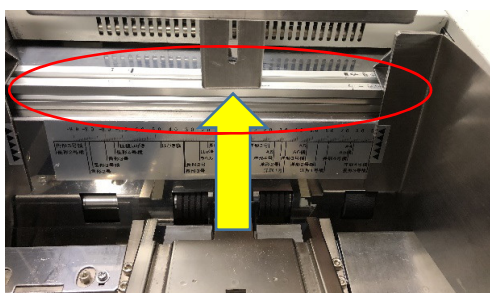

- ⑨ねじを1本取り付けて作業終了です。

※作業後、動作確認を行い不具合がないことをご確認ください。